

FULCRUM[®]

FICHAS DE MANTENIMIENTO RUEDAS – ROAD




**MONTAJE ALARGADOR
VÁLVULA HEMBRA**


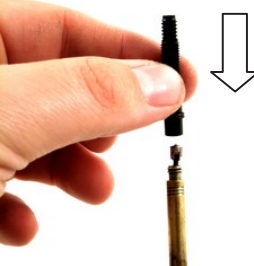
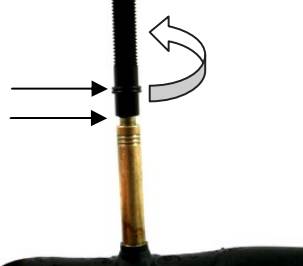
FICHAS DE MANTENIMIENTO

GRUPO	TIPOLOGÍA	OPERACIÓN	REVISIÓN	DESCRIPCIÓN
RUEDAS DE CARRETERA	MOVIMIENTO CONO/CASQUILLO	013	04/ 2020	MONTAJE ALARGADOR VÁLVULA HEMBRA

PRODUCTOS EN LOS CUALES SE DEBE APLICAR EL PROCEDIMIENTO

Comprueba, en función de la longitud de la válvula y la altura del perfil de la llanta, cuál es el alargador más adecuado a tus necesidades. Como hay varios tipos de alargadores disponibles, deberás identificar el código correcto en el Catálogo de Repuestos (disponible en esta página web) o dirigirte a un Service Center Fulcrum.

		
<p>1 Si las válvulas cuentan con valvulín no desmontable, haga lo siguiente</p>	<p>2 Desenrosque completamente el útil de cierre del valvulín</p>	<p>3</p>

		
<p>4 Con una pinza fije el útil de manera que quede siempre en posición abierta</p>	<p>5 Busque un alargador de dimensiones adecuadas al perfil de la llanta en uso</p>	<p>6 Enrosque el alargador a la válvula con un par de vueltas</p>

		
<p>7 Deslice los anillos OR (2 pz) que están dentro del alargador en el alojamiento de la válvula</p>	<p>8 Fije el alargador con la llave adecuada</p>	<p>9 Enrosque la tapa de cierre</p>

	<p>10 Fije la válvula a la llanta con el útil estriado de fijación. Introduzca, antes de usar, el correspondiente anillo OR dentro del útil</p>
---	--