

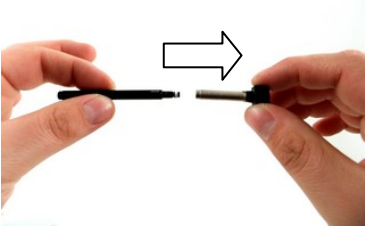
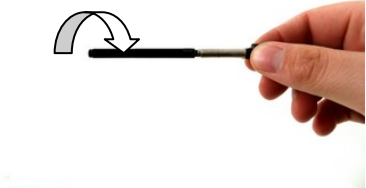

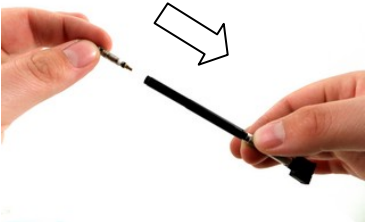

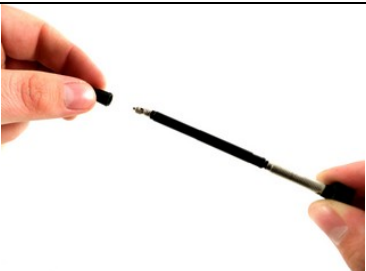
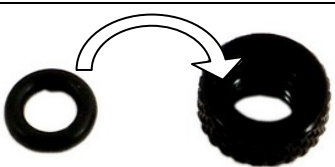


FICHAS DE MANTENIMIENTO

GRUPO	TIPOLOGÍA	OPERACIÓN	REVISIÓN	DESCRIPCIÓN
RUEDAS DE CARRETERA	MOVIMIENTO CONO/CASQUILLO	012	02/ 2015	MONTAJE ALARGADOR VÁLVULA MACHO
PRODUCTOS EN LOS CUALES SE DEBE APLICAR EL PROCEDIMIENTO				
RED WIND	RACING SPEED XLR 35	RED WIND XLR	RED WIND XLR CX	

		
<p>1</p> <p>Quite el capuchón de la válvula</p>	<p>2</p> <p>Desenrosque con la llave adecuada la válvula</p>	<p>3</p> <p>Busque un alargador de dimensiones adecuadas al perfil de la llanta en uso</p>
		
<p>4</p> <p>Enrosque el alargador a la válvula</p>	<p>5</p> <p>Fije el alargador con la llave adecuada</p>	<p>6</p> <p>Introduzca la válvula que desmontó antes dentro del alargador y enrosque</p>
		
<p>7</p> <p>Fije la válvula con la llave adecuada</p>	<p>8</p> <p>Enrosque la tapa de cierre</p>	<p>9</p> <p>Fije la válvula a la llanta con el útil estriada de fijación. Introduzca, antes de usar, el correspondiente anillo OR dentro del útil</p>