







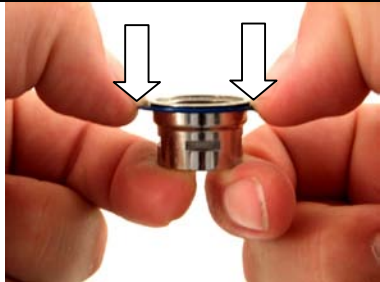





FICHES D'ENTRETIEN ROUES OFF-ROAD

GROUPE	TYPOLOGIE	OPÉRATION	RÉVISION	DESCRIPTION
ROUES MTB	MOUVEMENT SUR CONES/CUVETTES MOUVEMENT SUR ROUEMENTS INDUSTRIELS	012	0/2011	INSERTION DU KIT DE TRANSFORMATION SYNTACE X-12 (O.L.D.142 mm) ADAPTER
PRODUITS SUR LESQUELS APPLIQUER LA PROCÉDURE				
				
Red Metal 0 XRP™	Red Metal 1 XL™	Red Metal 3™		

		
<p>1 Se munir du KIT spécial.</p>	<p>2 Retirer le bouchon de fermeture du moyeu depuis le côté du frein à disque.</p>	<p>3 Insérer l'adaptateur ayant une longueur plus courte sur le côté du frein à disque.</p>

		
<p>4 Tourner le moyeu depuis l'autre côté.</p>	<p>5 Retirer le bouchon de fermeture du moyeu depuis le côté du corps cassette.</p>	<p>6 Retirer la garniture d'étanchéité depuis le bouchon, en appuyant simultanément sur deux points.</p>

		
<p>7 Vérifier l'intégrité de la garniture.</p>	<p>8 Insérer la garniture sur l'adaptateur le plus long. La partie blindée noire doit être tournée vers l'intérieur du corps du moyeu.</p>	<p>9 Insérer l'adaptateur sur l'axe du moyeu.</p>