

WARTUNGSHINWEISE

GRUPPE		TYPOLOGIE			EINGRIFF	REVISION	BESCHREIBUNG		
STRASSENRÄDER		BEWEGUNG DER LAGER			015	03/2019	AUSWECHSELN DER SPEICHE		
PRODUKTE, AN DENEN DAS VERFAHREN ANGEWENDET WIRD									
RACING 5	RACING 5 DB	RACING 5 CX	RACING 7	RACING 7 LG	RACING 7 CX	RACING QUATTRO	RACING QUATTRO LG	RACING QUATTRO CARBON	RACING QUATTRO CARBON DB
RACING SPORT									



1
Mit einem Schraubendreher die Nabenabdeckung entfernen.



2
Den Eingriff auf beiden Seiten der Nabe ausführen.



3
Mit einem 5mm Sechskant-Schraubendreher den Nippel der auszuwechselnden Speiche lösen.




4
Die Speiche vom Nabenflansch abnehmen.




5
Die neue Speiche auf den Flansch der Nabe setzen. Darauf achten, dass der Speichenkopf richtig am entsprechenden Sitz eingehakt wird.




6
Den Gewindeabschnitt der Speiche in die Felgenbohrung einsetzen.




7
Bei Beschädigung der Nippel diese auswechseln .

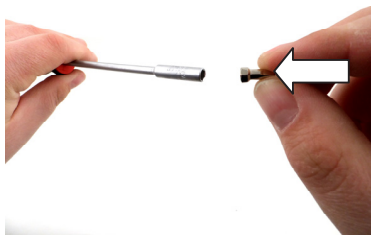


8
Den Nippel in den Schraubendreher einsetzen.



9
Den gewünschten Nippel bis zum Spannen der Speiche anziehen.



10
Die Abdeckung der Nabe einsetzen.

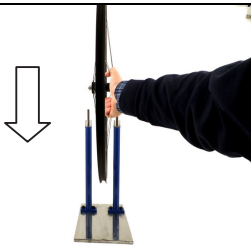

11
Ggf. das Spiel des Rads regulieren.
► Für die Regulierung des axialen/radialen Spiels siehe EINGRIFF 006