

FICHAS DE MANTENIMIENTO

GRUPO		TIPOLOGÍA			OPERACIÓN	REVISIÓN	DESCRIPCIÓN		
RUEDAS DE CARRETERA		MOVIMIENTO DE LOS COJINETES			001	03/2019	SUSTITUCIÓN DEL RADIO		
PRODUCTOS EN LOS CUALES SE DEBE APLICAR EL PROCEDIMIENTO									
RACING 5	RACING 5 DB	RACING 5 CX	RACING 7	RACING 7 LG	RACING 7 CX	RACING QUATTRO	RACING QUATTRO LG	RACING QUATTRO CARBON	RACING QUATTRO CARBON DB
RACING SPORT									




1

Retire con un destornillador la tapa del buje




2

Realice la operación de ambos lados del buje

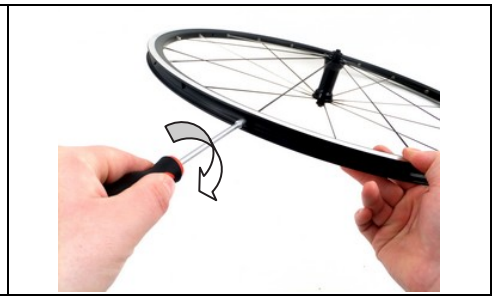


3

Desatornille con un destornillador hexagonal de 5mm la cabecilla del radio que va a reemplazarse

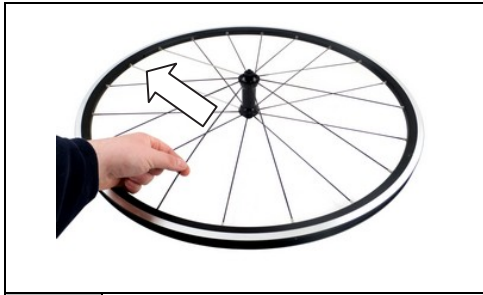


4

Quite el radio del buje

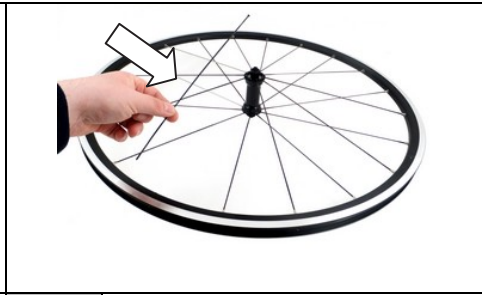

5

Coloque el nuevo radio en el buje. Cerciñese de enganchar bien la cabeza del radio en su alojamiento

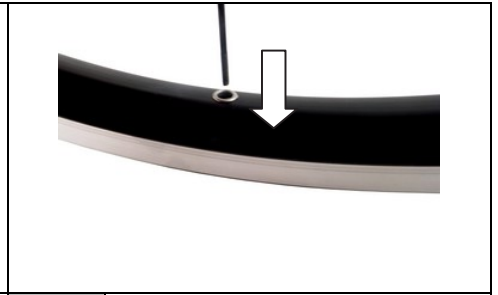


6

Introduzca la parte roscada del radio en el interior del agujero de la llanta




7

Si las cabecillas se encuentran dañadas reemplácelas

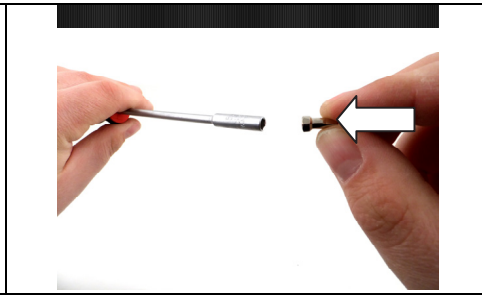

8

Introduzca la cabecilla dentro del destornillador

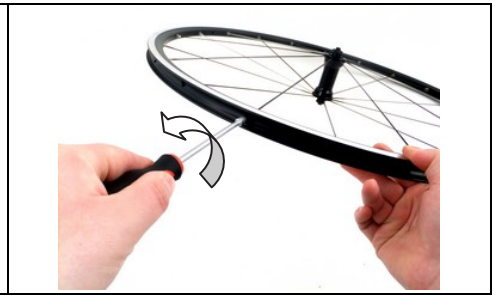


9

Enrosque la cabecilla deseada hasta tensar el radio



10

Coloque la tapa del buje

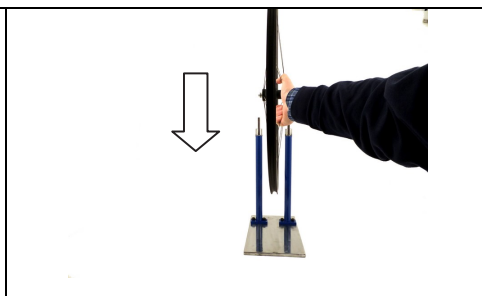

11

De ser necesario regule el juego de la rueda.
► Para regular el juego axial/radial vea OPERACIÓN 006